Safety 1st®

CLiC iT!

CV140
User Guide / Guía del Usuario

Weight: up to 35-lbs. (15.8-kg)
Peso: hasta 35 libras (15.8-kg)

©2011 Dorel Juvenile Group.
All Rights Reserved.
Todos derechos reservados.
www.djgusa.com
(800) 544-1108
www.safety1st.com
Made in CHINA. Hecho en CHINA.
Styles and colors may vary.
Los estilos y los colores pueden variar.
Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc.,
2525 State St. Columbus, IN 47201-7494
Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1
11/15/11 4358-5366B

⚠WARNING: For the safety of your child, please read the following warnings and assembly instructions and keep for future reference.

- Adult assembly required.
- **CAUTION:** Keep small parts away from children during assembly.
- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ALWAYS** keep child in view when in stroller.
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. **ALWAYS** use infant car seat restraint system. Check frequently to make sure it is secure.
- **ALWAYS** keep fingers away from moving parts, when folding, unfolding or adjusting stroller to prevent finger entrapment.
- **ALWAYS** make sure stroller is **FULLY OPEN AND LOCKED** before using.
- **ALWAYS** use the brakes when stroller is stopped.
- **ALWAYS** remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **NEVER** put hot liquids in the cup holder.
- **NEVER** use stroller on stairs or escalators.
- **NEVER** rollerblade with stroller.
- **NEVER** allow children to play with or hang onto the stroller.
- **NEVER** allow children to climb into the stroller unassisted. Stroller may tip over and injure child.
- **NEVER** place or hang parcels, bags or accessories on the handle or canopy. The stroller may tip over or the canopy may collapse.
- This product will become unstable if a parcel bag or rack is used when there is no provision for one.
- This product may become unstable if a parcel bag, other than the one recommended by the manufacturer is used.
- This product will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
- **DO NOT** carry additional children, goods or accessories in or on this product except as recommended in the manufacturer's instructions.
- **NEVER** place more than 2-lbs. (0.91-kg) in parent's tray to prevent tipping.
- **NEVER** place more than 10-lbs. (4.5-kg) in the storage basket. If weight is exceeded, hazardous unstable conditions may exist.
- **STROLLER** is only for use with children within the car seat manufacturer's recommended maximum weight limit and when seated the top of the child's head is 1" below the top of the infant car seat.
- Please refer to the manufacturer's instructions for the use of your infant car seat.
- **ONLY** use this stroller with **ONE** child at a time.
- **ALWAYS** install car seat facing to the rear of the stroller.

⚠ ADVERTENCIA: Por la seguridad de su hijo, por favor lea las siguientes advertencias e instrucciones de ensamble, y guárdelas para consulta futura.

- El montaje debe realizarlo un adulto.
- **PRECAUCIÓN:** Durante el armado, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- **NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN. SIEMPRE** mantenga al niño a la vista cuando esté en la carriola.
- **EVITE UNA LESIÓN GRAVE** por caída o resbalamiento. **SIEMPRE** use el sistema de cinturones del autoasiento. Revise con frecuencia para asegurarse que esté asegurado.
- **SIEMPRE** mantenga los dedos alejados de las partes móviles cuando pliegue, despliegue o ajuste la carriola, para evitar atrapárselos.
- **SIEMPRE** asegúrese de que la carriola esté **COMPLETAMENTE ABIERTA Y BLOQUEADA** antes de usarla.
- **SIEMPRE** use los frenos cuando la carriola esté parada.
- **SIEMPRE** quite el material de protección y las bolsas de plástico y deséchelos antes de ensamblar.
- **NUNCA** ponga líquidos calientes en el apoyavasos.
- **NUNCA** use la carriola en escaleras ni escaleras eléctricas.
- **NUNCA** patine junto con la carriola.
- **NUNCA** deje que los niños jueguen con ni se cuelguen de la carriola.
- **NUNCA** deje que los niños se suban a la carriola sin ayuda. La carriola podría volcarse y lesionar al niño.
- **NUNCA** coloque ni cuelgue paquetes, bolsas ni accesorios en el asa ni en la capota. La carriola podría volcarse o la capota podría colapsarse.
- Este producto se volverá inestable si se usa una bolsa de paquetes o una rejilla cuando no hay provisión para ello.
- Este producto puede volverse inestable si se usa una bolsa de paquetes diferente a la recomendada por el fabricante.
- Este producto se volverá inestable si se excede la carga recomendada por el fabricante.
- **NO** cargue a otros niños, artículos ni accesorios dentro o sobre este producto excepto lo recomendado en las instrucciones del fabricante.
- **NUNCA** lleve más de 0.91-kg (2 libras) en la charola para los padres, para impedir que se vuelque la carriola.
- **NUNCA** lleve más de 4.5-kg (10 libras) en la cesta de carga. Pueden crearse problemas peligrosos de inestabilidad si se excede ese límite de carga.
- **ESTA CARRIOLA** solo debe usarse con niños dentro del límite de peso máximo recomendado por el fabricante del autoasiento y solo cuando la parte superior de la cabeza del niño en la posición de sentado se encuentre 1 pulg. por debajo del borde superior del autoasiento para bebé.
- Consulte las instrucciones del fabricante para el uso del autoasiento de bebé.
- **SIEMPRE** instale el autoasiento mirando hacia atrás de la carriola.
- **NUNCA** debe llevar más de **UN** niño en está carriola.

Product Overview & Parts / Descripción general del producto y las piezas

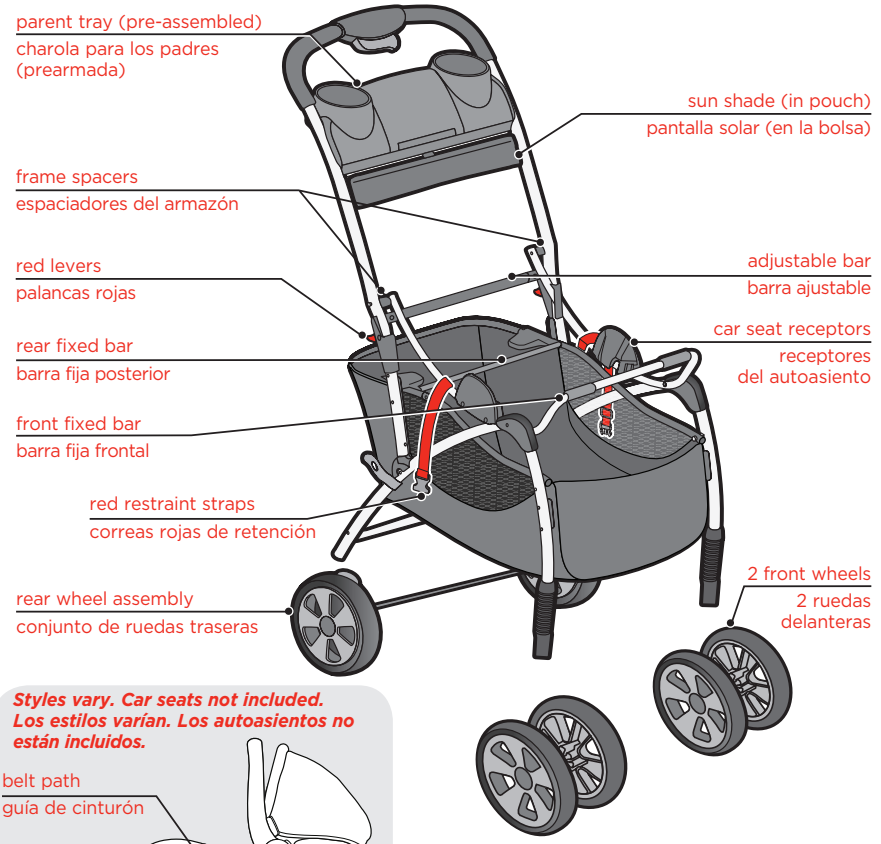

Styles vary. Car seats not included.
Los estilos varían. Los autoasientos no están incluidos.

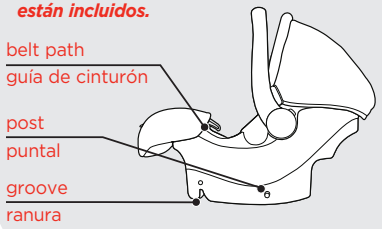

Keep These Instructions For Future Use

- Read all instructions before assembly and use.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, please contact Consumer Relations by telephone at (800) 544-1108, e-mail at consumer@djgusa.com, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our web site at www.safety1st.com. Have the model number (CV140) and date code (manufacture date) located on the back of stroller frame.

Guarde estas instrucciones para su uso futuro

- Antes de armar y usar la puerta, lea detenidamente todas las instrucciones.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Si falta alguna pieza, por favor comuníquese por teléfono con Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108, envíe un mensaje de correo electrónico a consumer@djgusa.com, o envíe un fax al (800) 207-8182. También puede visitar nuestro sitio web en www.safety1st.com. Tenga a mano el número de modelo (CV140) y el código de fecha (fecha de fabricación), ubicado en la parte posterior de la armazón de la carriola.

1 Unfold ClicIt!

Unlatch stroller frame lock. Pull up on handlebar until frame locks in place (Figure 1).

Como desplegar "ClicIt!"

Libere la traba del armazón de la carriola. Tire del manubrio "hacia arriba hasta que el armazón se trabe en posición (Figura 1).

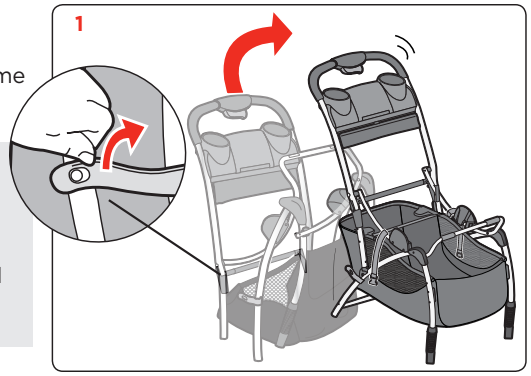

2 Front Wheels

Slide front wheel onto frame tube. Wheel will click when installed properly (Figure 2). Repeat for other front wheel.

Pull on wheels to make sure they are securely attached.

Ruedas delanteras

Deslice la rueda delantera en el tubo del armazón. La rueda hará clic cuando quede bien instalada (Figura 2). Repita el procedimiento para la otra rueda delantera.

Tire de las ruedas para comprobar que estén firmemente colocadas.

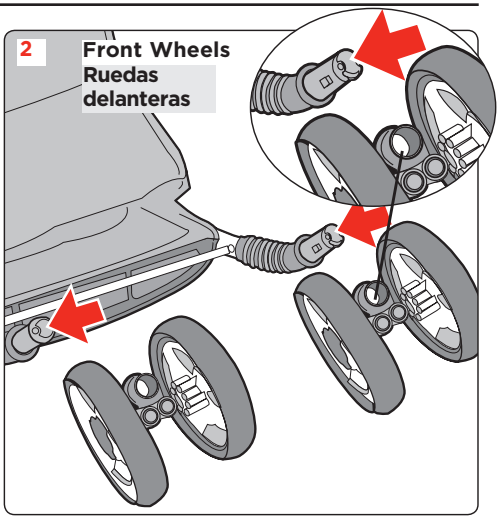

3 Rear Wheels

Turn stroller frame upside down. Hold the axle assembly with the brakes toward the handlebar. Push axle assembly onto frame until buttons "snap" into place (Figure 3).

Ruedas traseras

Coloque el armazón de la carriola en posición invertida. Sostenga el ensamble del eje con los frenos hacia las asas del manubrio. Empuje el conjunto del eje en el armazón hasta que los botones encajen en su lugar (Figura 3).

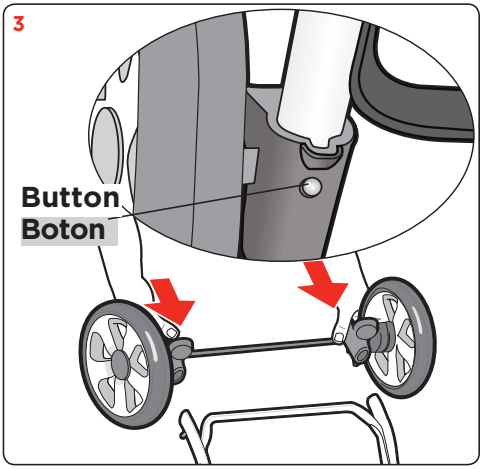

4 Lock Brakes

Step down onto either brake lever on both rear wheels (Figure 4).

Unlock Brakes

Lift up levers to unlock brakes.

Destrabado

Pise cualquiera de las palancas de freno de las ruedas traseras (Figure 4).

Trabado

Levante las palancas para soltar los frenos.

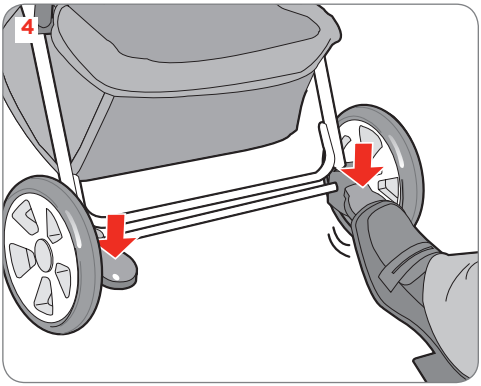

5 To Fold

Slide and squeeze the button on handlebar (Figure 5). Push handle bar forward toward the floor. Push down until latch catches post on stroller frame (Figure 5a). Stroller frame will stand alone.

Para plegar

Deslice y apriete el botón del asa del manubrio (Figura 5). Empuje al manubrio hacia adelante y hacia el piso. Empuje hacia abajo hasta que el pestillo se enganche en el puntal del armazón de la carriola (Figura 5a). El armazón de la carriola se sostendrá por sí solo.

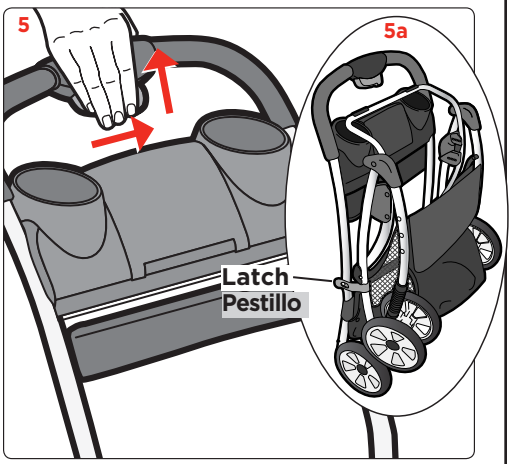

6 Adjustable bar

To raise or lower, squeeze both red levers and slide up until it clicks in. Pull on bar to make sure it is secure.
NOTE: The adjustable bar must be placed in raised position with car seat models listed below.

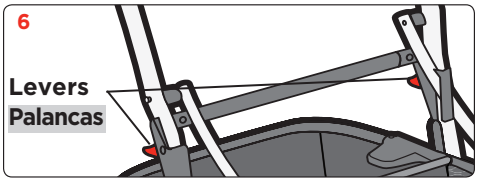

Barra ajustable

Para subir o bajar la barra, apriete ambas palancas rojas y deslícela hacia arriba hasta que se encaje en posición con un clic. Tire de la barra para asegurarse de que esté bien colocada.
NOTA: En los modelos de autoasiento mencionados a continuación, la barra ajustable debe colocarse en posición elevada.

- Baby Trend® Flex-Loc
- Evenflo® Serenade™
- Chicco® KeyFit™ 30
- Maxi-Cosi Mico®
- Peg Perego® Primo Viaggio SIP 30-30
- Graco® SnugRide® 35 Infant
- Graco® SnugRide® 32 Infant
- Graco® SnugRide® Infant

7 Restraint Straps

Red restraint straps should be used with all car seat models as added security. After the car seat is installed, lift the restraints over the arms of the car seat and fasten fork-shaped buckle into its receiver (Figure 7). Tighten restraint by sliding the slide buckle away from fastening buckle.

NOTE: When car seat has a belt path, thread the restraints under the hooks (Figure 7a).

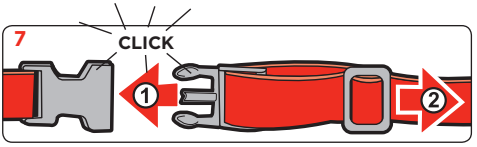

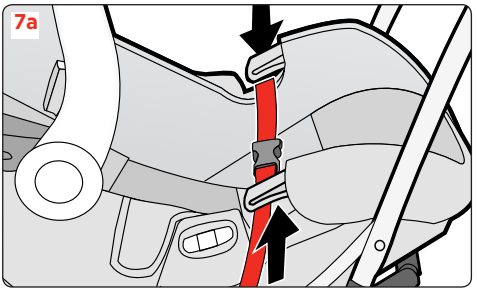

Correas de retención

Para mayor seguridad, utilice las correas rojas de retención con todos los modelos de autoasiento. Luego de instalar el autoasiento, levante las retenciones por encima de los brazos del autoasiento y ajuste el cinturón colocando la hebilla en el receptor (Figura 7). Ajuste la retención deslizando la hebilla para alejarla de la hebilla de ajuste.

NOTA: Si el autoasiento tiene una guía de cinturón, pase las retenciones por debajo de los ganchos (Figura 7a).

⚠ WARNING

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ALWAYS** keep child in view when in stroller.
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. **ALWAYS** use infant car seat restraint system. Check frequently to make sure it is secure.
- Belts must be threaded exactly as shown (Figure 7).
- Failure to follow these instructions could result in the serious injury or death of your child.

⚠ ADVERTENCIA

- **NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN. SIEMPRE** mantenga al niño a la vista cuando esté en la carriola.
- **EVITE UNA LESIÓN GRAVE** por caída o resbalamiento. **SIEMPRE** use el sistema de retención del autoasiento de bebé. Revise con frecuencia para asegurarse que esté asegurado.
- Los cinturones deben pasarse exactamente como se muestra (Figura 7).
- El no seguir estas instrucciones podría resultar en lesiones graves o la muerte del niño.

8 To Install Infant Car Seat (pages 6-12)

Para instalar los autoasientos de bebé (páginas 6-12)

⚠ WARNING

To avoid serious injury:

- Use **ONLY** Cosco Comfy Carry, Cosco Starter, Safety 1st Comfy Carry Elite, Safety 1st On Board™, On Board™ 35, On Board™ 35 Air, Safety 1st Designer®, Safety 1st Designer® 22, Eddie Bauer Sure Fit, Eddie Bauer Sure Fit 35, Eddie Bauer Deluxe, Graco® SnugRide® 35 Infant, Graco® SnugRide® 32 Infant, Graco® SnugRide® Infant, Baby Trend® Flex-Loc, Evenflo® Serenade™, Chicco® KeyFit™ 30, Maxi-Cosi Mico®, Peg Perego® Primo Viaggio SIP 30-30 infant car seats with this stroller frame.
- Please refer to the manufacturer's instructions for the use of your infant car seat restraint system.
- **ALWAYS** install car seat facing to the rear of the stroller frame.
- **ALWAYS** use the restraint system in the car seat.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves:

- **SÓLO** use con esta armazón de la carriola los autoasientos para bebé Cosco Comfy Carry, Cosco Starter, Safety 1st Comfy Carry Elite, Safety 1st On Board™, On Board™ 35, On Board™ 35 Air, Safety 1st Designer®, Safety 1st Designer® 22, Eddie Bauer Sure Fit, Eddie Bauer Sure Fit 35, Eddie Bauer Deluxe, Graco® SnugRide® 35 Infant, Graco® SnugRide® 32 Infant, Graco® SnugRide® Infant, Baby Trend® Flex-Loc, Evenflo® Serenade™, Chicco® KeyFit™ 30, Maxi-Cosi Mico®, Peg Perego® Primo Viaggio SIP 30-30.
- Consulte las instrucciones del fabricante para el uso sistema de cinturones del autoasiento de bebé.
- Instale **SIEMPRE** el autoasiento orientado hacia la parte posterior del armazón de la carriola.
- **SIEMPRE** use el sistema de cinturones del autoasiento.

See detailed instructions on pages 7-12.

NOTE: Infant car seat is not included with ClicIt!.

Vea las instrucciones detalladas en las páginas 7-12.

NOTA: El autoasiento para bebé no se incluye con ClicIt!

To Install Models: / Para instalar los modelos:
Cosco Comfy Carry, Safety 1st Comfy Carry Elite, Safety 1st On Board™, On Board™ 35, On Board™ 35 Air, Eddie Bauer Sure Fit, Eddie Bauer Sure Fit 35

9 **IMPORTANT: Adjustable bar must be in lowered position with models listed above.**

NOTE: Infant car seat is not included with ClicIt!.
IMPORTANT: Designer/22 car seats do not have “posts.” Follow separate instructions on next page.

Car seat must be positioned so that child faces adult pushing stroller.

Find button posts **A** on outside of car seat. Position car seat over the stroller frame. Lower car seat into receptor so that posts line up with receptors **B** (Figure 9).

Once both posts are in adapters, push down on handle until you hear both posts “click.” Car seat will click into place when fully nested (Figures 9 & 9a).

For added security, use red restraint straps (Figures 9b & 9c). When not in use, place restraint ends in storage basket.

IMPORTANTE: La barra ajustable debe estar en posición baja con los modelos mencionados anteriormente.

NOTA: El autoasiento de bebé no incluido con ClicIt!.
IMPORTANTE: Los autoasientos Designer/22 no tienen “puntales.” Siga las instrucciones separadas en la página siguiente.

El autoasiento debe quedar colocado de modo que el niño mire hacia el adulto que empuja la carriola.

Localice los puntales de botón **A** en la parte exterior del autoasiento. Posicione el autoasiento sobre el armazón de la carriola. Baje el autoasiento para colocarlo dentro del receptor, de modo que los puntales se alineen con los receptores **B** (Figura 9).

Una vez que ambos puntales estén en los adaptadores, empuje la manija hacia abajo hasta que ambos puntales hagan clic. El autoasiento se encajará en posición cuando esté colocado por completo (Figuras 9 & 9a).

Para mayor seguridad, use las correas rojas de retención (Figuras 9b y 9c). Cuando no esté en uso, coloque los extremos de la retención en la canasta de almacenamiento.

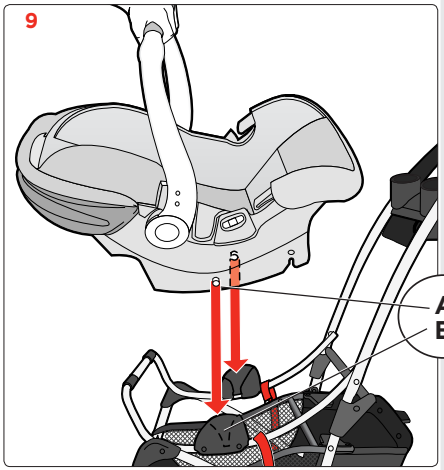

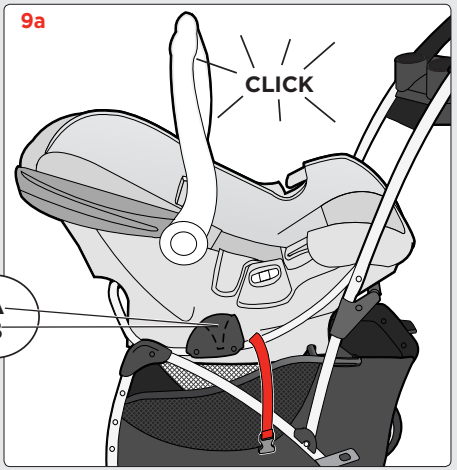

IMPORTANT: Pull up on car seat to make sure it is securely installed.

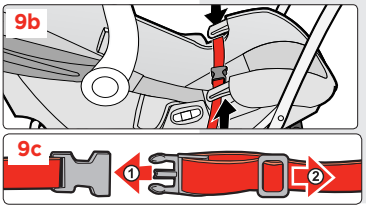

IMPORTANTE: Tire del autoasiento hacia arriba para asegurarse de que esté firmemente instalado.

To Install Models: / Para instalar los modelos:
Cosco Starter, Safety 1st Designer®, Designer® 22, Eddie Bauer Deluxe

10 **IMPORTANT: Adjustable bar must be in lowered position for seat to click in properly. Red restraint strap must be used with models listed above.**

Car seat must be positioned so that child faces adult pushing stroller.

Find grooves **A** on outside of car seat. Position car seat over the stroller frame. Lower car seat so that grooves line up with rear fixed bar **B** (Figure 10).

Once both grooves are on rear fixed bar, press down in the well of the car seat down on handle until you hear both sides "click." Car seat will click into place when fully nested (Figures 10 & 10a).

When properly installed car seat will come to rest on black frame spacers and rear fixed bar (Figure 10b). Secure car seat using red restraint straps (Figure 10c).

To secure red restraint: Thread restraints through car seat belt path (Figure 10c). Fasten red restraint strap (Figure 10d). Tighten restraint.

IMPORTANTE: La barra ajustable debe estar en posición baja para que el asiento se encaje en posición. La correa roja de retención debe utilizarse con los modelos mencionados anteriormente.

El autoasiento debe quedar colocado de modo que el niño mire hacia el adulto que empuja la carriola.

Localice las ranuras **A** en la parte exterior del autoasiento. Posicione el autoasiento sobre el armazón de la carriola. Baje el autoasiento de modo que las ranuras se alineen con la barra fija posterior **B** (Figura 10).

Una vez que ambas ranuras estén sobre la barra fija posterior, presione el fondo del autoasiento y empuje la manija hacia abajo hasta oír un clic en ambos lados. El autoasiento se encajará en posición cuando esté colocado por completo (Figuras 10 & 10a).

Una vez instalado correctamente, el autoasiento descansará sobre los negro espaciadores del armazón y la barra fija posterior (Figura 10b). Asegure el autoasiento utilizando las correas rojas de retención (Figura 10c).

Para asegurar la retención roja: Pase las retenciones por la guía de cinturón del autoasiento. Sujete la correa roja de retención y ajústela.

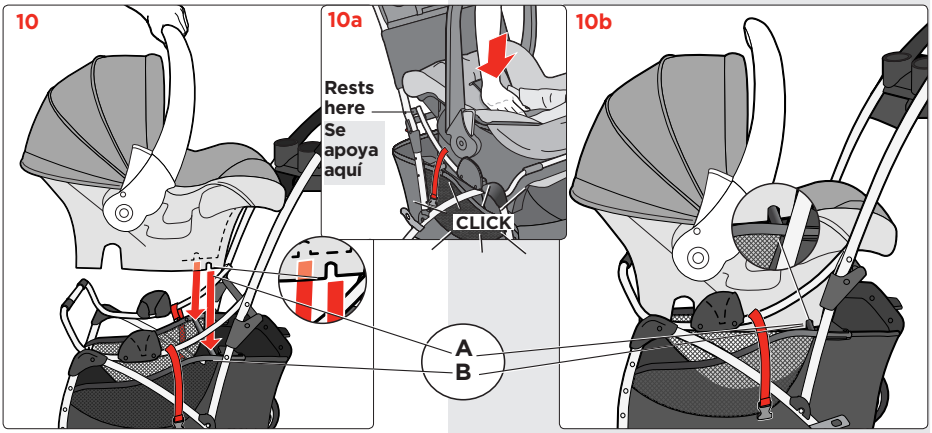

IMPORTANT: Pull up on car seat to make sure it is securely installed.

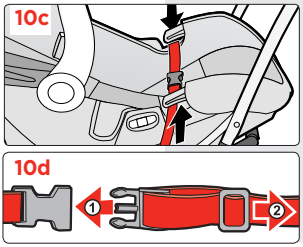

IMPORTANTE: Tire del autoasiento hacia arriba para asegurarse de que esté firmemente instalado.

11 Please locate instructions specific to your car seat on the following pages. The ClicIt! stroller frame accepts the following infant car seats:

Por favor busque las instrucciones específicas para su autoasiento en las páginas siguientes. El armazón de la carriola ClicIt! acepta los siguientes autoasientos:

- Cosco Starter
- Cosco Comfy Carry
- Safety 1st Comfy Carry Elite
- Safety 1st On Board™
- On Board™ 35
- On Board™ 35 Air
- Safety 1st Designer®
- Safety 1st Designer® 22
- Eddie Bauer Sure Fit
- Eddie Bauer Sure Fit 35
- Eddie Bauer Deluxe
- Graco® SnugRide® 35 Infant
- Graco® SnugRide® 32 Infant
- Graco® SnugRide® Infant
- Baby Trend® Flex-Loc Infant Car Seat
- Evenflo® Serenade™
- Chicco® KeyFit™ 30 Infant Car Seat
- Maxi-Cosi Mico® Infant Car Seat
- Peg Perego® Primo Viaggio SIP 30-30

Chicco® KeyFit™ 30 Infant Car Seat / autoasientos para bebé

IMPORTANT: Adjustable bar must be in raised position. Red restraint strap must be used.

IMPORTANTE: La barra ajustable debe estar en posición elevada. Debe utilizar la correa roja de retención.

Evenflo® Serenade™

IMPORTANT: Seat clicks onto fixed front bar and rests on frame spacers. Red restraint strap must be used.

IMPORTANTE: El asiento se encaja con un clic en la barra fija frontal y se apoya sobre los espaciadores del armazón. Debe utilizar la correa roja de retención.

Baby Trend® Flex-Loc Infant Car Seat / autoasientos para bebé

IMPORTANT: Adjustable bar must be in raised position. Red restraint strap must be used.
IMPORTANTE: La barra ajustable debe estar en posición elevada. Debe utilizar la correa roja de retención.

Graco® SnugRide® 35 Infant, Graco® SnugRide® 32 Infant, Graco® SnugRide® Infant

IMPORTANT: Adjustable bar must be in raised position. Red restraint strap must be used.
IMPORTANTE: La barra ajustable debe estar en posición elevada. Debe utilizar la correa roja de retención.

Peg Perego® Primo Viaggio SIP 30-30

IMPORTANT: Adjustable bar must be in raised position. Infant car seat clicks onto rear fixed bar. Red restraint strap should also be used.

IMPORTANTE: La barra ajustable debe estar en posición elevada. El autoasiento se encaja con un clic en la barra fija posterior. También debe utilizar la correa roja de retención.

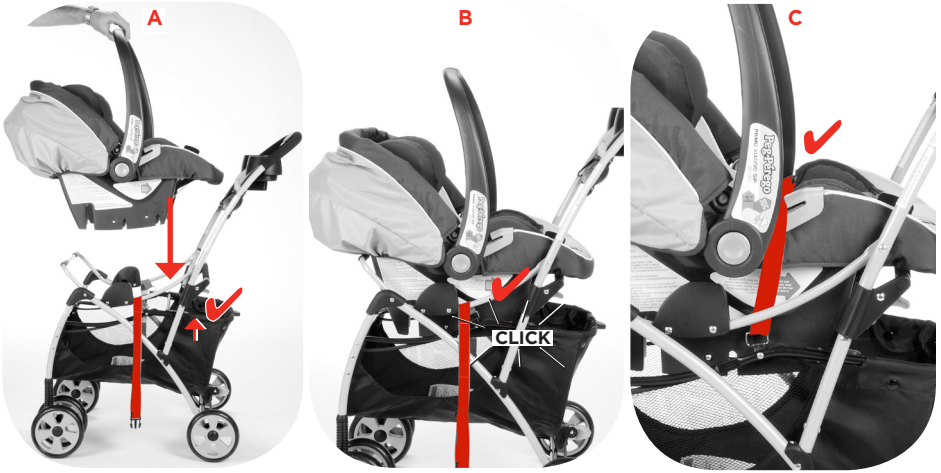

Maxi-Cosi Mico® Infant Car Seat / autoasientos para bebé

IMPORTANT: Adjustable bar must be in raised position. Red restraint strap must be used.

IMPORTANTE: La barra ajustable debe estar en posición elevada. Debe utilizar la correa roja de retención.

12 To Remove Infant Car Seat

Unfasten red restraint strap if it is in use. If your seat clicked on, pull the release lever as shown (Figures 12 and 12a). Lift car seat.
NOTE: Refer to car seat manufacturer's instructions for removal.

Para quitar el autoasiento

Si la correa roja de retención está en uso, aflójela. Si el asiento está colocado, tire de la palanca de liberación como se muestra (Figuras 12 y 12a). Levante el autoasiento.
NOTA: Para retirar el autoasiento, consulte las instrucciones del fabricante.

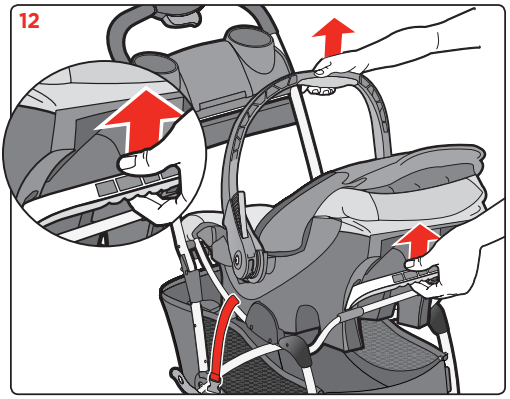

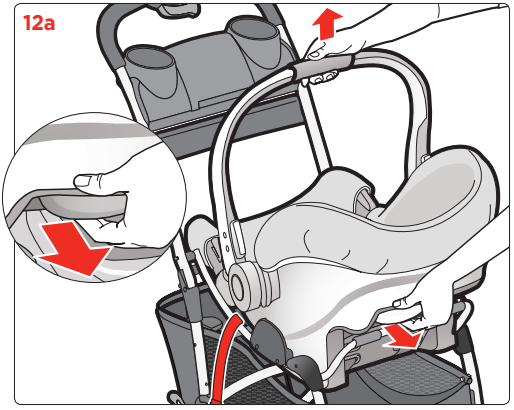

13 To Use Sun Shade

Secure car seat in stroller with the car seat handle up. Pull shade out of pouch. Secure each hook to the side of the car seat as shown (Figures 13 & 13a). **NOTE: DO NOT FASTEN HOOKS TOGETHER (Figure 13b).** To store sun shade, fold sun shade and roll it into pouch (Figure 13c).

Para usar la pantalla solar

Asegure el autoasiento en la carriola con la manija hacia arriba. Retire la pantalla de sol de la bolsa. Asegure cada gancho al costado del autoasiento, como se muestran (Figuras 13 & 13a). **NOTA: NO SUJETE LOS GANCHOS ENTRE SÍ (Figura 13b).** Para guardar la pantalla solar, pliegue la pantalla y luego enróllela dentro de la bolsa (Figura 13c).

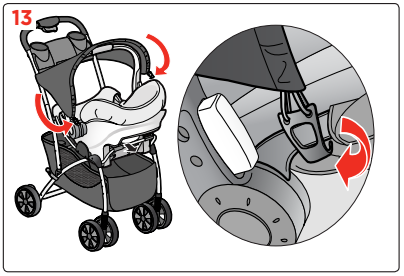

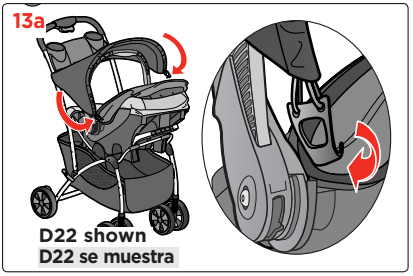

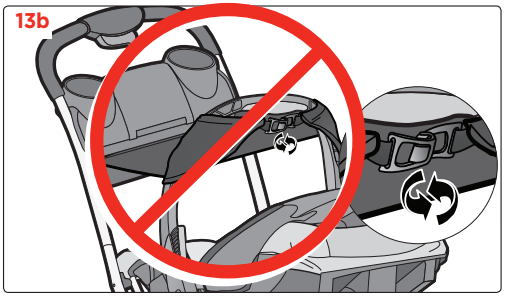

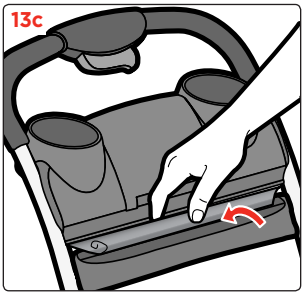

Stroller Care and Maintenance

- To clean stroller fabric, use a sponge or damp cloth with cold water and mild soap. Air dry only. Do not use harsh household cleaners or bleach to clean stroller.
- Restraint strap should be surface washed and air dried only.
- Periodically, check for loose screws, worn parts, torn material or loose stitching. Tighten or replace parts as needed.

Cuidado y mantenimiento de la carriola

- Para limpiar la tela de la carriola, utilice una esponja o paño húmedo, agua fría y jabón suave. Secar al aire únicamente. No utilice limpiadores para el hogar abrasivos o blanqueadores para limpiar la carriola.
- La correa de retención deben limpiarse en su superficie únicamente y debe dejarlas secar al aire.
- De vez en cuando revise que no haya tornillos flojos, piezas desgastadas, material rasgado ni costuras sueltas. Apriete o cambie las piezas según sea necesario.

Replaceable Parts

To order parts call (800) 544-1108. Include the model number and manufacture date (found on the stroller) and a brief description of the part.

- Dual front wheels
- Rear wheels
- Axle
- Hardware bag for rear wheel assembly

Piezas de repuesto

Para pedir piezas, llame al (800) 544-1108. Incluya el número de modelo y la fecha de fabricación (se encuentra en la carriola) junto con una breve descripción de la pieza.

- Ruedas delanteras dobles
- Ruedas traseras
- Eje
- Bolsa de tornillería para el ensamble de las ruedas traseras

One-Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (ClicIt!), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on front page and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or inconsequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

Garantía limitada de un año

Dorel Juvenile Group, Inc. garantiza al comprador original que este producto (ClicIt!) estará libre de defectos de material y mano de obra cuando se utilice bajo condiciones normales durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o reemplazará el producto, a nuestra opción, sin cargo. El comprador será responsable de todos los costos asociados con embalar y enviar el producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group a la dirección indicada en la primera página y de todos los otros costos de envío o seguro asociados con la devolución. Dorel Juvenile Group correrá con los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador. El producto se debe devolver en su embalaje original acompañado de la constancia de compra, ya sea un recibo de compra u otra prueba que demuestre que el producto está dentro del periodo de garantía. Esta garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto o si éste sufrió daño como resultado de uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualquier responsabilidad que no sea la expresamente indicada anteriormente, incluyendo pero sin limitarse a daños incidentales o consecuentes.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO TANTO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.